

Umstellung der Mehrwertsteuer 01.01.2021

Kurzanleitung für Kassen der Firma

SHARP

ERA 411 2-3

ERA 421 4-5

ERA XE-A 217 6-7

ERA XE-A 177/207/307 8-9

1.0 Einleitung/Vorwort

Bevor wir beginnen, wichtige Informationen vorweg

Der Koalitionsausschuss der Bundesregierung hat sich auf umfassendes Konjunkturpaket geeinigt, welches, aller Voraussicht nach, zum 01. Juli 2020 in Kraft tritt. Ein wesentlicher Punkt ist die Absenkung der Mehrwertsteuer in einem begrenzten Zeitraum. Dies hat auch einen großen Einfluss auf die von uns vertriebenen und bei ihnen im Einsatz befindlichen System.

In der folgenden Anleitung möchten wir Ihnen Schritt für Schritt erklären, wie Sie sich auf die Umstellung vorbereiten können und was in Ihrem System einzustellen ist. Um eine Reibungslose Umstellung zu gewährleisten, **lesen Sie die Anleitung Aufmerksam durch und handeln Sie nur nach den hier beschriebenen Punkten!**

Wir werden Sie auch darüber hinaus über Neuerungen informieren und versuchen Sie bestmöglich zu unterstützen.

Was muss ich Umstellen??



| | |
|--|--|
| <p>FÜR ALLE BRANCHEN:</p> <p>Ab 01.01.2021</p> | <p>EXTRAREGELUNG FÜR GASTRONOMIE UND BÄCKEREI CAFÉS</p> <p>BEI IN-HAUS-VERZEHR VON SPEISEN</p> |
| <p>NORMALER SATZ: 19%</p> <p>ERMÄßIGTER SATZ: 7%</p> | <p>ERMÄßIGTER STEUERSATZ:</p> <p>7% vom 01.01. bis 30.06.2021</p> <p>19% ab 30.06.2021</p> |

SHARP

ER-A411

Um die Mehrwertsteuersätze zu ändern, befolgen Sie bitte folgenden Ablauf:
Änderung der MWSt. von 16%(MWST1) auf 19% und 5%(MWST2) auf 7%
Bitte beachten Sie, dass Sie die **Programmier-Tastenfolie** mit den Buchstaben und Zeichen bereitliegen haben.

(Beispiel siehe am Ende der Beschreibung):

1. Taste Modus
2. 6 -PGM2 Modus – Taste BAR
3. 2 -Einstellungen- Taste BAR
4. 15 -Mehrwertsteuer- Taste BAR
5. Taste  (Zeile 2) -MWST-Satz 19 – Taste BAR
6. 2- MWST- Taste BAR
7. Taste  (Zeile 2) -MWST-Satz 7 – Taste BAR
8. Cancel/Abbruch
9. 6 -Funktionstext- Taste BAR
10. 9 -MWST1- Taste BAR
11. 1x Taste 
12. 1x Taste 
13. 2x Taste Del
14. 2x Taste 
15. 19 – Taste BAR
16. 10 -MWST2- Taste BAR
17. 1x Taste 
18. 1x Taste 
19. 1x Taste Del
20. 2x Taste 
21. 7 – Taste BAR
22. 3x Cancel/Abbruch

SHARP


ER-A411

10 Vor der Programmierung

Wenn Sie sich im PGM1 oder PGM2-Modus befinden, erfolgt die Tastaturanordnung gemäß einer der nachfolgenden dargestellten Programmieranordnungen.

Tastenanordnung der programmierbaren Tastatur

■ ER-A411

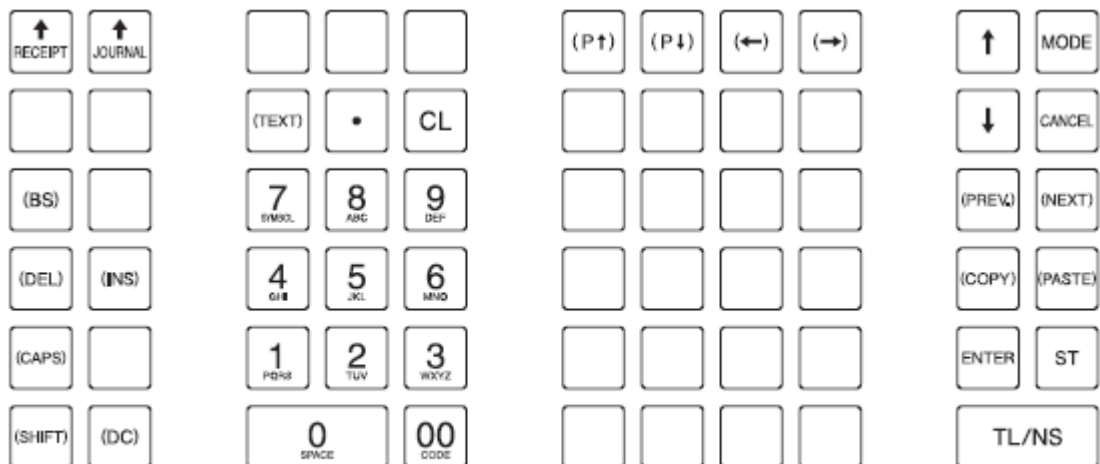

SHARP

ER-A421

Um die Mehrwertsteuersätze zu ändern, befolgen Sie bitte folgenden Ablauf:
Änderung der MWSt. von 19%(MWST1) auf 16% und 7%(MWST2) auf 5%
Bitte beachten Sie, dass Sie die **Programmier-Tastenfolie** mit den Buchstaben und Zeichen bereitliegen haben.

(Beispiel siehe am Ende der Beschreibung):

1. Taste Modus
2. 6 -PGM2 Modus – Taste TL
3. 2 -EINSTELLUNG – Taste TL
4. 15 -Mehrwertsteuer –
5. 1 -MWST1 – Taste TL
6. Mit  in Zeile - MWST-Satz – Taste TL
7. - 19 – Taste TL
8. 2 -MWST2 – Taste TL
9. Mit  in Zeile - MWST-Satz -Taste TL
10. - 7 – Taste TL
11. ESC/CANCEL
12. 6 - Funktionstext – Taste TL
13. 9 - MWST1 – Taste TL
14. Cursor rechts 
15. 2 x Cursor links 
16. 1x Taste Del
17. 9 – Taste TL
18. 10 – MWST2 – Taste TL
19. 1x Cursor rechts 
20. 2 x Cursor links 
21. 1x Taste Del
22. 7 – Taste BAR
23. 3x ESC/CANCEL

SHARP

ER-A421

10 Vor der Programmierung

Wenn Sie sich im PGM1 oder PGM2-Modus befinden, erfolgt die Tastaturanordnung gemäß einer der nachfolgenden dargestellten Programmieranordnungen.

Tastenanordnung der programmierbaren Tastatur

■ ER-A421



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---|----------------|---------|--------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ RECEIPT | ↑ JOURNAL | ↑ | MODE (HOME) | | (PAGE UP) | € | € | + | - | [| { | } | / | \ | & | ~ | © | ä | Ä | ö | Ö | | | | | |
| | | ↓ | ESC/ CANCEL | (←) | (→) | (PAGE DOWN) | @ | & | * | # | % | (| < |) | > | , | ” | ; | : | ! | ? | ¿ | | | | |
| (PREV. RECORD) | (NEXT RECORD) | ⊗ | • | CL | (ENTER) | | á | Á | è | È | í | Í | ó | Ó | ú | Ú | à | À | é | É | ï | Ï | õ | Õ | ü | Ü |
| (TEXT COPY) | (TEXT PASTE) | 7 | 8 | 9 | | | á | Á | é | È | í | Í | ó | Ó | ú | Ú | à | À | é | É | ï | Ï | õ | Õ | ü | Ü |
| | | 4 | 5 | 6 | | (BACK SPACE) | Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | | | | | | | | | | |
| (CAPS) | | 1 | 2 | 3 | (INS) | ST | A | S | D | F | G | H | J | K | L | ß | | | | | | | | | | |
| (SHIFT) | (DC) | 0 | 00 CODE | (SPACE) | (DEL) | TL/NS | Z | X | C | V | B | N | M | á | À | ç | Ç | ñ | Ñ | | | | | | | |

SHARP

XE-A217

Um die Mehrwertsteuersätze zu ändern, befolgen Sie bitte folgenden Ablauf:
Änderung der MWSt. von 19%(MWST1) auf 16% und 7%(MWST2) auf 5%
Bitte beachten Sie, dass Sie die **Programmier-Tastenfolie** mit den Buchstaben und Zeichen bereitliegen haben.

(Beispiel siehe am Ende der Beschreibung):

1. Taste Modus
2. 6 -PGM2 Modus – Taste TL
3. 2 - EINSTELLUNG – Taste TL
4. 12 - Mehrwertsteuer –
5. 2 - MWST1 –
6. - 19 – Taste TL
7. 3 - MWST2 –
8. - 7 – Taste TL
9. - ESC/CANCEL
10. 4 -FUNKTIONSTEXT – Taste TL
11. 7 - MWST1 – Taste TL
12. 1x Cursor rechts 
13. 2 x Cursor links 
14. 1x Taste Del
15. 9 – Taste TL
16. 8 – MWST2 – Taste TL
17. 1x Cursor rechts 
18. 2 x Cursor links 
19. 1x Taste Del
20. 7 – Taste BAR
21. 3x ESC/CANCEL

SHARP

XE-A217

Tastatur XE-A217W/XE-A217B

■ Programmier Tastenbelegung

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|----|-----|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| ↑ RECEIPT | HELP | ↑ | MODE (HOME) | (PAGE UP) | | € | \$ | + - | [{] | / \ | & ~ | ⌘ | ā | ä | ö | | |
| | | ↓ | ESC/ CANCEL | (PAGE DOWN) | | @ | & | * - | % () | < > | “ ” | ; | : | ı | ¿ | | |
| | | ⊗ | • | CL | (PREV. RECORD) | (NEXT RECORD) | à | Á | È | É | Í | Î | Ï | Ó | Ô | Û | |
| | | 7 | 8 | 9 | (DEL) | | á | À | é | Ê | í | ì | ï | ó | ò | ú | |
| (←) | (→) | 4 | 5 | 6 | | | Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | |
| (CAPS) | | 1 | 2 | 3 | #/TM ST | | A | S | D | F | G | H | J | K | L | B | |
| (SHIFT) | (DC) | 0 | 00 CODE | (SPACE) | TL/NS | | Z | X | C | V | B | N | M | á | À | ç | ñ |

SHARP

XE-A 177/ 207 / 307

Um die Mehrwertsteuersätze zu ändern, befolgen Sie bitte folgenden Ablauf:

Änderung der MWSt. von 19%(MWST1) auf 16% und 7%(MWST2) auf 5%

Bitte beachten Sie, dass Sie die **Programmier-Tastenfolie** mit den Buchstaben und Zeichen bereitliegen haben.

(Beispiel siehe am Ende der Beschreibung):

1. Taste Modus
2. 6 -PGM Modus – Taste BAR
3. 2 -Einstellungen- Taste BAR
4. 12 -Mehrwertsteuer-
5. 2- MWST1-
6. 19– Taste BAR
7. 3 MWST2 –
8. 5 – Taste BAR
9. ESC/Cancel
10. 4 -Funktionstext- Taste BAR
11. 7 -MWST1- Taste BAR
12. 1x Taste  (Auto Menü)
13. 2x Taste  (Func Menü)
14. 2x Taste 
15. 2x Taste Löschen (Del)
16. 19 – Taste BAR
17. 8 -MWST2- Taste BAR
18. 1x Taste  (Auto Menü)
19. 1x Taste  (Func Menü)
20. 2x Taste 
21. 1x Taste Löschen (Del)
22. 7 – Taste BAR
23. 3x Cancel/Abbruch

SHARP

XE-A 177/ 207 / 307

Tastatur XE-A207W/XE-A207B

■ Tastaturbelegung



■ Funktionstasten

| | | | |
|--|---------------------------------|--|---|
| | Papiervorschubtaste | | Preisabruf-/Subwarengruppen-Taste |
| | Elektronisches Journal anzeigen | | Warengruppencode-Eingabetaste |
| | Funktionsmenü-Taste | | Warengruppen-Umschalttaste |
| | Automenü-Taste | | Bedienernummer-Eingabetaste |
| | Auszahlungstaste | | Warengruppentasten 1-32 |
| | Prozenttaste (1%) | | Cursor-Taste (Pfeiltaste nach oben/nach unten) |
| | Stornotaste | | Modus-Taste |
| | Retourentaste | | Escape-/Löschtaste |
| | Hilfe-Taste | | Kredit-1-Taste |
| | Rabatttaste | | Zahlungsmenü-Taste |
| | Multiplikationstaste | | Scheck-1-Taste |
| | Dezimalstellentaste | | Nichtaddierende Nummer Eingabe- / Uhrzeitanzeige-/Zwischensummentaste |
| | Löschtaste | | Gesamtsumme/Kein Verkauf |
| | Nummertasten | | |
| | | | |

* In dieser Bedienungsanleitung ist jede Warengruppentaste zur Unterscheidung der Direkt-PLU-Taste z.B. als dargestellt.